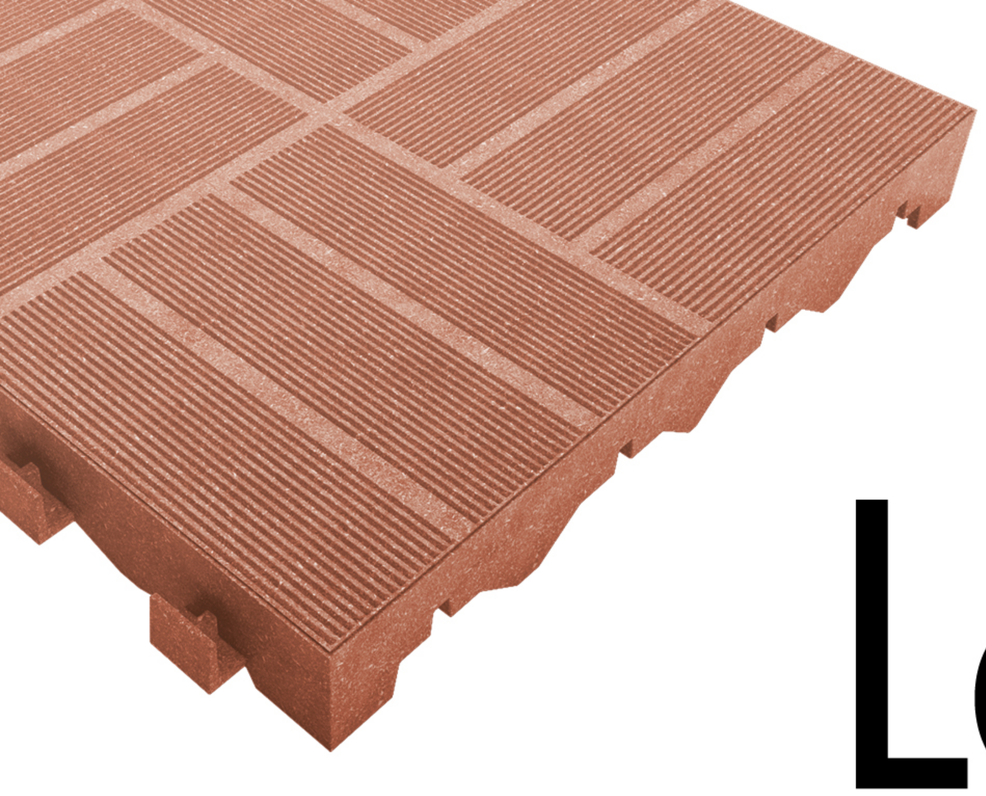

100% recyclé et
recyclable

Latera

carreau en bois et plastique

COMMENT INSTALLER

les carreaux Latera

La meilleure chose est d'installer le carrelage LATERA! sur un **sol aplani et compact** comme le béton ou la terre battue e bien nivelée. Cela donne au carrelage une base solide qui ne se détériore pas au fil du temps et donc le carrelage restera également inchangé au fil du temps.

Si le sol n’est pas particulièrement compact et/ou aplani (par exemple, terre molle, pierres, sable), il doit être préparé de la manière suivante:

— Nivelez le sol pour obtenir une surface aplanie; au cas où il y aurait des pierres ou de l'herbe, il est utile de les enlever afin d'atteindre le sol.

— Compactez le sol pour le rendre plus dur, si possible au moyen d’un rouleau lourd ou un autre outil approprié. Ensuite, il est conseillé d’étaler une toile de tissu de paillage, disponible à un prix bas dans chaque centre de jardinage. Cela aide le fonds à conserver sa compacité et forme une barrière contre la croissance des mauvaises herbes; en même temps, cela maintient le carrelage isolé du sol et facilite l’enlèvement des carreaux lors les mois de leur non-utilisation.

Pour une pose correcte s'il vous plaît considérez que les carreaux peuvent se dilater en fonction des fluctuations de température. Dans l'usage courant (-10 ° C à + 60 ° C) la dilation est égale à 5 ‰ en longueur (5 mm par mètre dans les deux directions). Pour une installation correcte du carrelage s'il vous plaît considérez cette fluctuation.

Par exemple, si vous voulez installer les carreaux entre deux murs, trois mètres les uns des autres, laissez toujours un espace libre d'au moins 8 millimètres entre le sol et chaque mur (les 5 ‰ des trois mètres équivalent en fait à 15 mm). Si à l'intérieur de la zone que vous souhaitez carreler vous avez prévu des trous - par exemple - pour y placer des poteaux, il faudra percer des trous d’installation dans les carreaux ; les diamètres de ces trous devront être augmentés afin de permettre une dilatation correcte des carreaux, en suivant la règle de garder un espace de 5 mm par mètre linéaire de carrelage dans les deux sens.

Le WPC (composite bois-plastique) peut être traité avec le même équipement et les techniques utilisées pour le bois ce qui permet d'adapter les carreaux et les carreaux de bordure en les découpant, perçant et taillant.

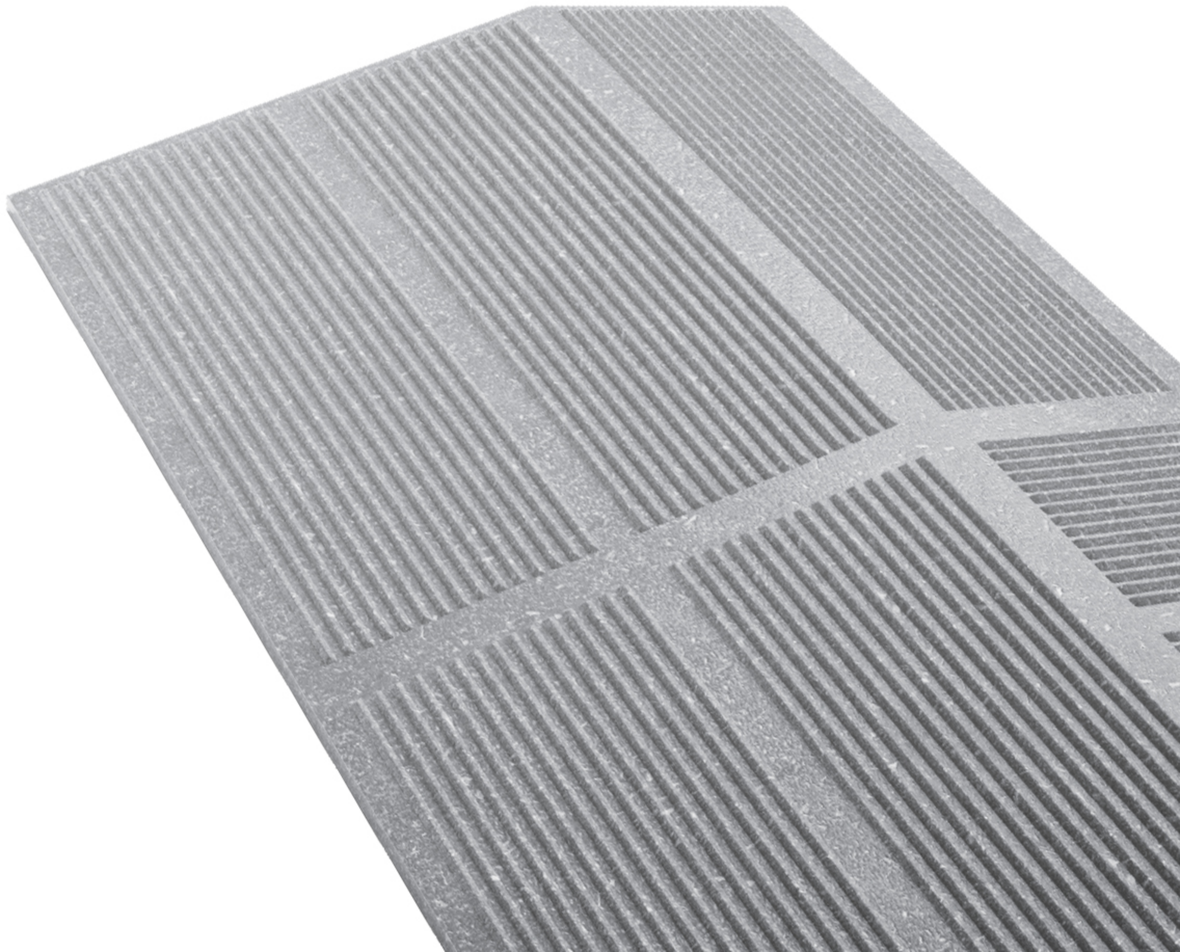

COMMENT POSER

les carreaux de bordure et les bords d'angle

Pour poser les carreaux de bordure dans les bords d’angle du carrelage s'il vous plaît suivez ces instructions:

Pour une installation rapide, nous vous suggérons de commencer à poser les carreaux à partir de l'angle nécessitant la pose de l’angle femelle-femelle du carreau.

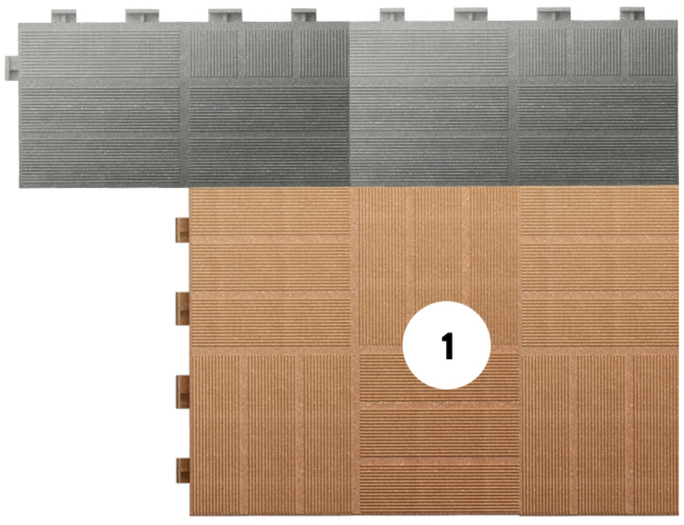

IMAGE 1

Les carreaux de bordure doivent être posés près des carreaux dans un sens non-aligné.

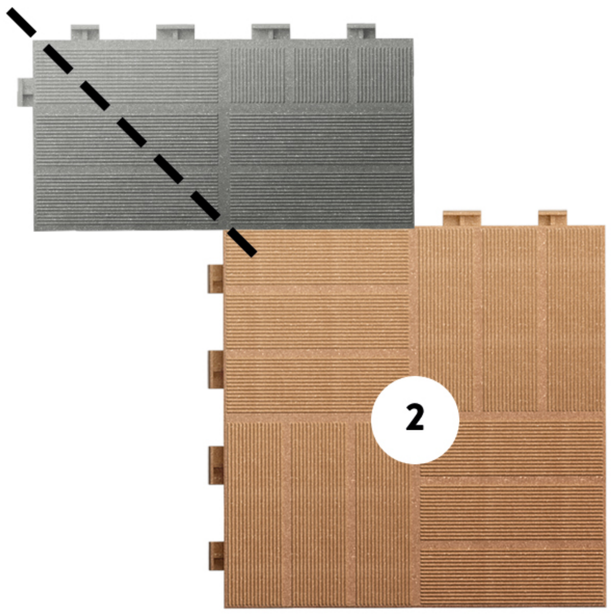

IMAGE 2

Une fois que vous arrivez à la fin d’un côté, installez un carreau de bordure découpé à 45 ° dans le sens nécessaire.

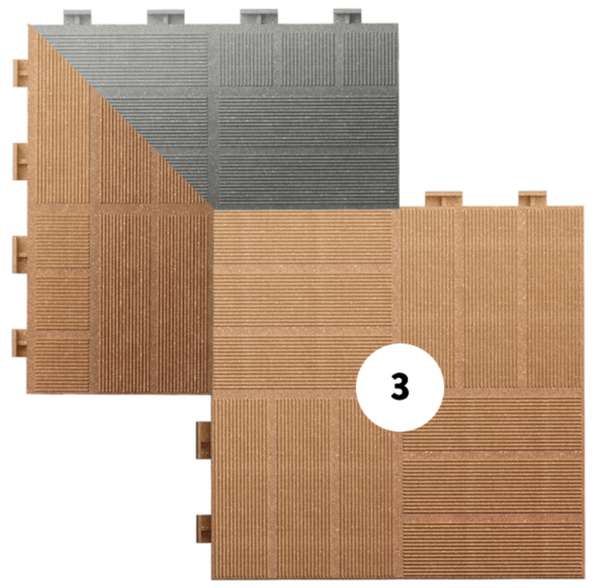

IMAGE 3

Faites la même opération sur le bord à côté.

IMAGE 4

Pour une plus grande précision dans la découpe, suivez le renfort inférieur.

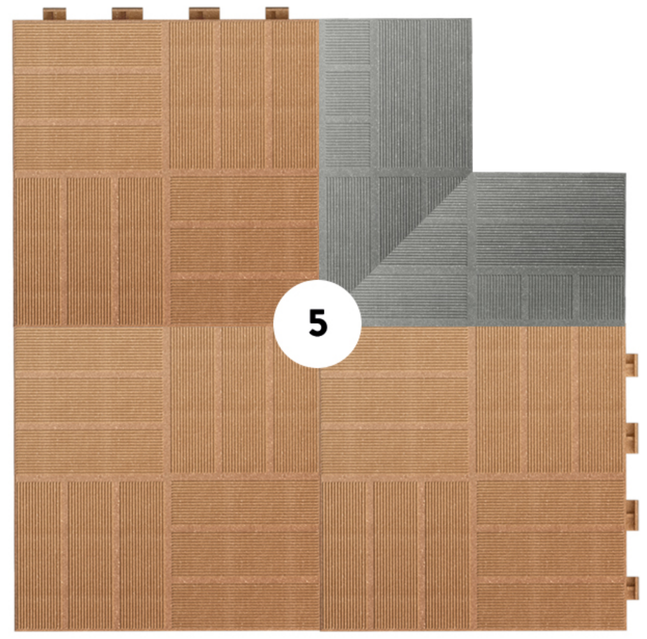

IMAGE 5

De la même façon, vous pouvez obtenir les coins internes du carrelage.

LEPLECO Srl Via San Daniele, 109 | 33030 San Vito di Fagagna (Udine) Italy www.lepleco.com info@lepleco.com T: +39 0432 808 787 F: +39 0432 808 288