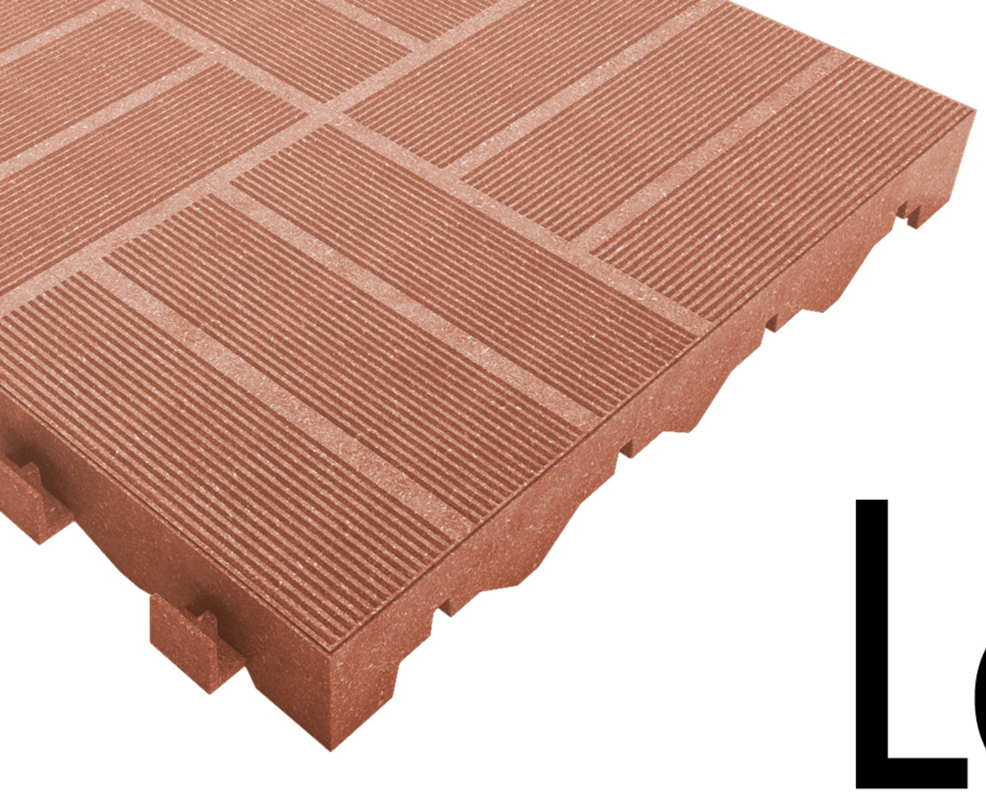

100% recycelt und
recycelbar

Latera

Holz- und Kunststofffliesen

WIE INSTALLIERT MAN

Latera Fliesen

Am besten ist es, die LATERA Fliesen auf die **ebene und kompakte Bodenfläche** zu verlegen, wie Beton oder gestampfte Erde; sie muss ausgeglichen sein. Das gibt den Fliesen einen tragfähigen Untergrund, der sich im Laufe der Zeit nicht senkt, und die Fliesen bleiben unverändert.

Wenn der Untergrund nicht kompakt und/oder eben ist (wie weiche Erde, Steine, Sand), soll man ihn vorbereiten wie folgt:

— Der Untergrund soll ausgeglichen werden, um eine ebene Bodenfläche zu erreichen; wenn es Steine oder Gras gibt, sollen diese entfernt werden.

— Man soll den Untergrund härter und kompakter machen, wenn möglich mit einer Walze oder einem anderen geeigneten Werkzeug. Dann ist es empfohlen, die Bodenfläche mit einem Mulchvlies abzudecken, das für einen niedrigen Preis in jedem Gartencenter oder in jeder landwirtschaftlichen Genossenschaft zur Verfügung steht. Dies hilft, die Kompaktheit des Untergrundes zu bewahren und eine Barriere gegen das Wachstum von Unkraut zu bilden.

Für eine richtige Verlegung muss man es beachten, dass sich die Fliesen unter Temperaturschwankungen ausdehnen können.
Bei normalem Gebrauch (-10 °C bis + 60 °C) ist die Längenausdehnung bis 5 ‰ (5 mm pro Meter in beide Richtungen). Für eine richtige Verlegung der Pflasterung soll man diese Variationen beachten.

Wenn Sie zum Beispiel die Fliesen zwischen zwei Wände verlegen möchten, die 3 Meter voneinander entfernt sind, lassen Sie einen Abstand von mindestens 8 Millimeter zwischen dem Boden und der Wand auf den beiden Seiten (die 5 ‰ von drei Meter betragen nämlich 15 mm). Wenn auf der Bodenfläche Löcher vorgesehen sind – zum Beispiel für Stangen – werden Sie Ankerlöcher in die Fliesen bohren müssen; die Durchmesser von Ankerlöchern müssen größer sein, um eine angemessene Ausdehnung von Fliesen zu ermöglichen; man muss die Regel beachten, einen Abstand von 5 mm pro laufendem Meter in beiden Richtungen zu lassen.

WPC (Holz-Kunststoff-Verbund) kann mit gleichen Ausrüstung und Techniken verarbeitet werden wie Holzmaterial. Dies bedeutet, dass es möglich ist, die Fliesen und Randfliesen durch Schneiden und Bohren anzupassen.

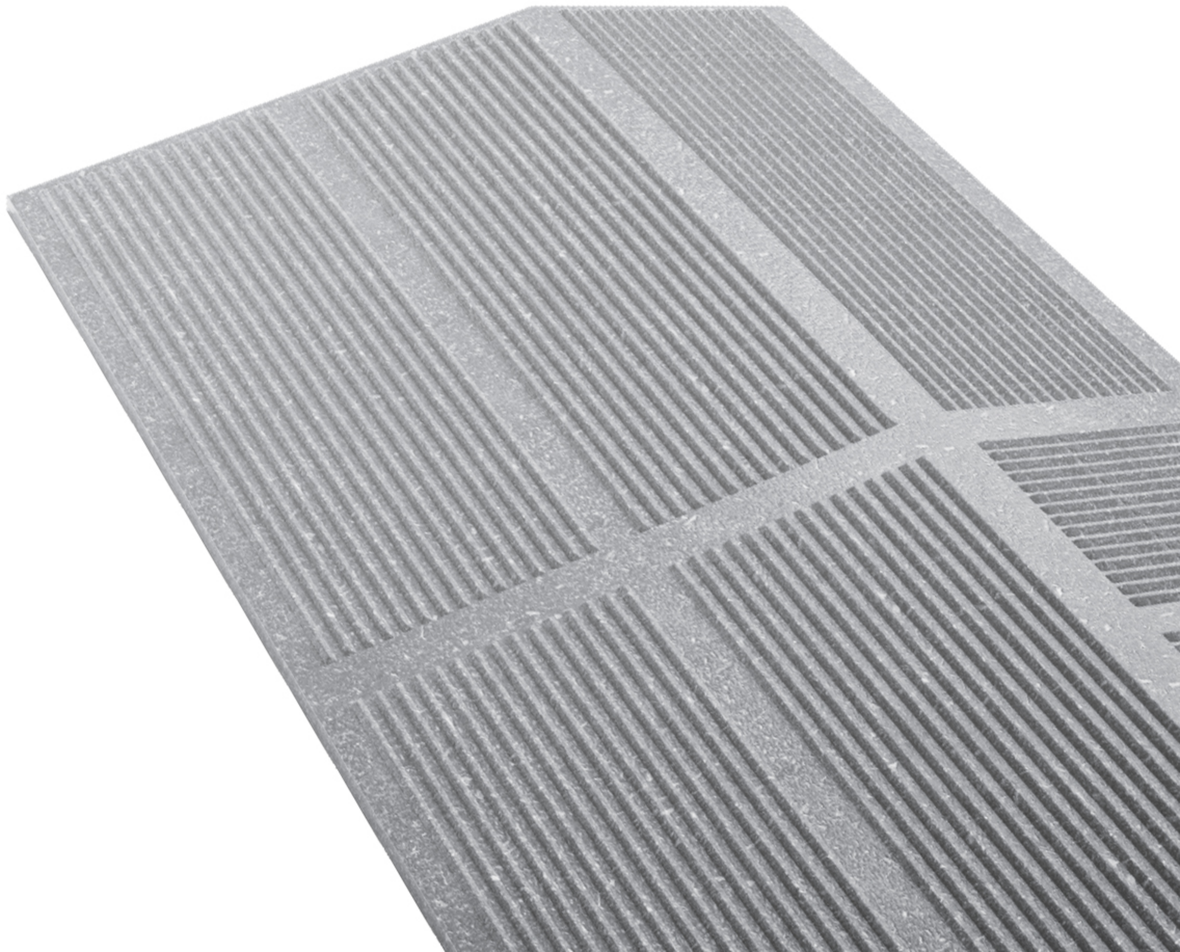

WIE INSTALLIERT MAN

die Fliesen und Randfliesen

Um die Eckfliesen auf die Kanten der Pflasterung zu verlegen, beachten Sie die folgenden Anweisungen:

Für eine schnelle Verlegung ist es empfohlen, an der Ecke zu beginnen, die das weibliche Kantenprofil der Fliese verlangt.

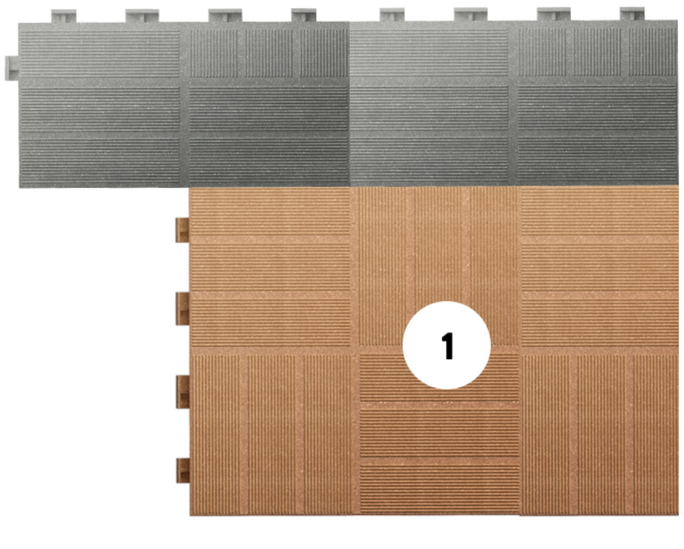

BILD 1

Die Randfliesen müssen neben den Fliesen in GESTAFFELTER WEISE verlegt werden.

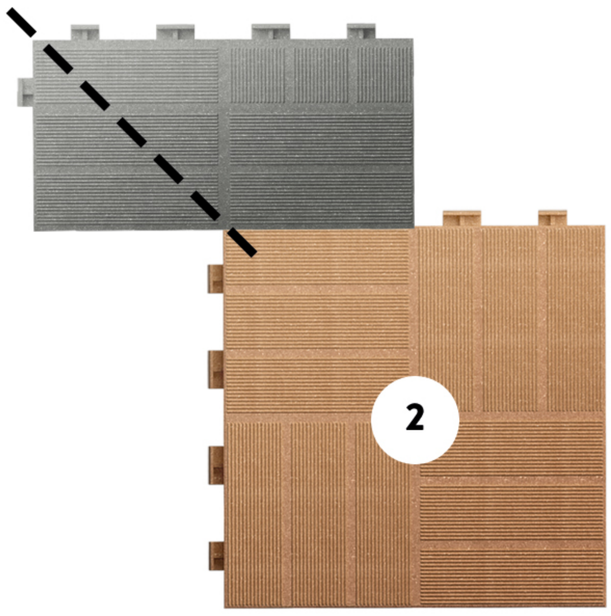

BILD 2

Zum Schluss soll die Eckfliese verlegt und unter 45 Grad in die benötigte Richtung abgeschnitten werden.

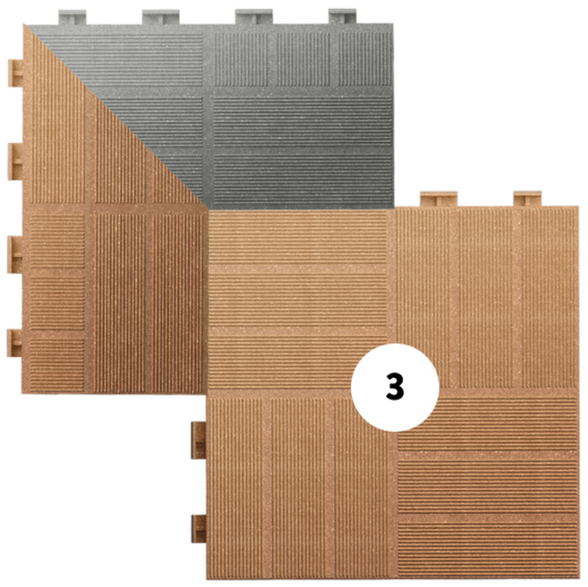

BILD 3

Wiederholen Sie das gleiche Verfahren auf der nebenliegenden Seite.

BILD 4

Für eine höhere Genauigkeit folgen Sie der unteren Bewehrungslage.

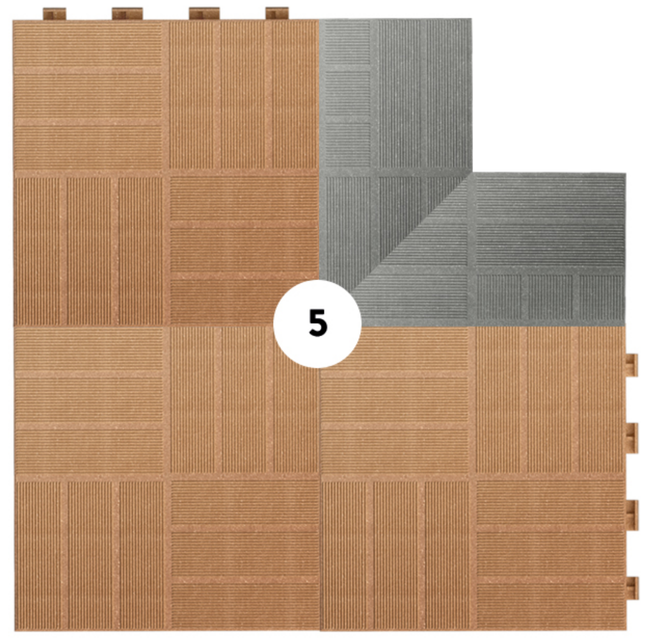

BILD 5

Auf die gleiche Weise kann man auch die inneren Ecken der Pflasterung machen.