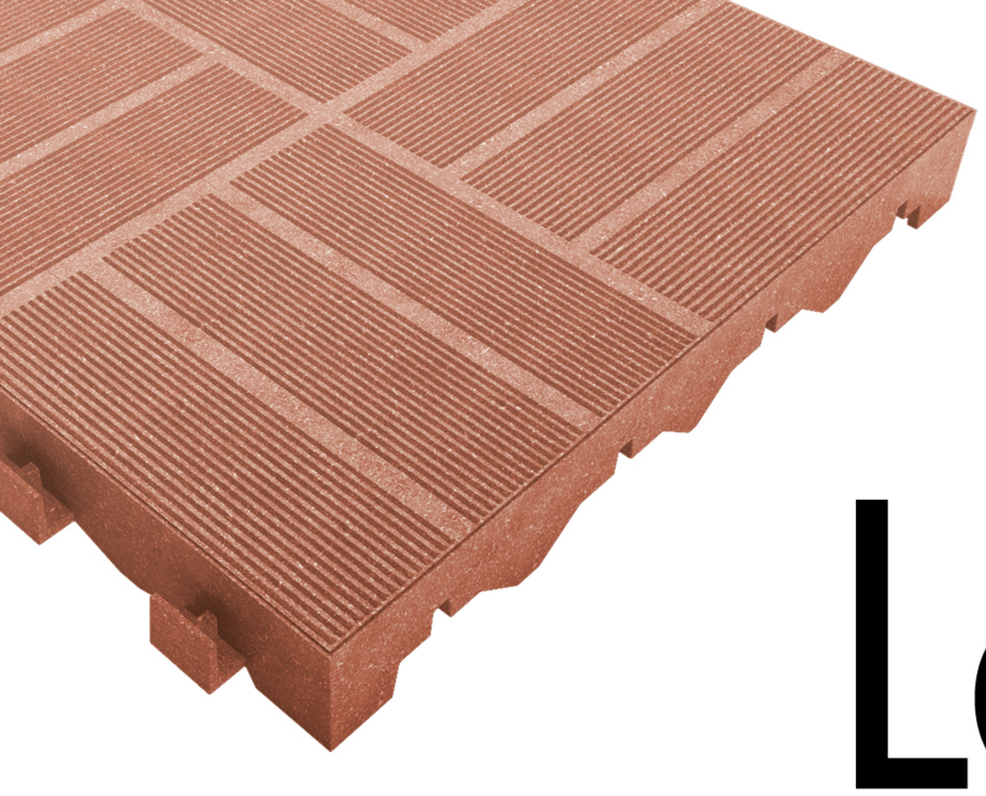

100% riciclato
e riciclabile

Latera

piastrella in legno e plastica

COME INSTALLARE

le piastrelle Latera

L'ideale è installare la pavimentazione LATERA su **un fondo regolare e compatto** come ad esempio del cemento o della terra battuta e livellata. Questo permette alla pavimentazione di avere un appoggio solido e inalterabile nel tempo; di conseguenza anche la pavimentazione resterà inalterata nel tempo.

Qualora il fondo non fosse particolarmente compatto e/o regolare (ad esempio terra soffice, sassi, sabbia) occorre renderlo tale, preparandolo in questo modo:

— Livellare il terreno per ottenere un piano regolare; nel caso di sassi o erba è utile liberare il fondo dai sassi e decorticare l'erba fino a raggiungere la terra.

— Compattare il fondo per renderlo solido, se si può con l'utilizzo di un rullo pesante o di altro attrezzo idoneo; è consigliabile stendere, poi, un telo di tessuto per pacciamatura, reperibile a basso costo in qualsiasi garden center o consorzio agrario. Quest'ultimo aiuta il fondo a mantenere la propria compattezza e limita molto la crescita di eventuali erbacce; allo stesso tempo permette di mantenere il pavimento isolato dal terreno e facilita l'eventuale rimozione del pavimento nei mesi di non utilizzo.

Per una corretta messa in posa occorre considerare che, per effetto degli sbalzi termici, il materiale subisce una dilatazione. Nell'uso comune (da –10 °C a +60 °C) tale dilatazione è pari al 5 ‰ della lunghezza (5 millimetri ogni metro lineare nei due sensi).

Se si vuole installare la pavimentazione correttamente occorre quindi tenere conto di tale escursione.

Ad esempio, se si vuole installare la pavimentazione tra due muri, distanti tra loro tre metri, occorrerà lasciare una luce di almeno otto millimetri tra la pavimentazione e ciascun muro (il 5 ‰ di tre metri è infatti pari a 15 mm). Se all'interno dell'area da pavimentare sono previsti dei fori che alloggiano – ad esempio – dei pali, occorrerà praticare dei fori di alloggiamento nella pavimentazione; i diametri di tali fori dovranno essere maggiorati in modo da consentire una corretta escursione alla pavimentazione, con la regola di tenere una luce di 5 mm per metro lineare di pavimentazione, nei due sensi.

Il WPC (composito legno-plastica) può essere lavorato con le stesse attrezzature e tecniche usate per il legno per cui è possibile anche adattare le piastrelle e gli scivoli mediante tagli, forature, rifili.

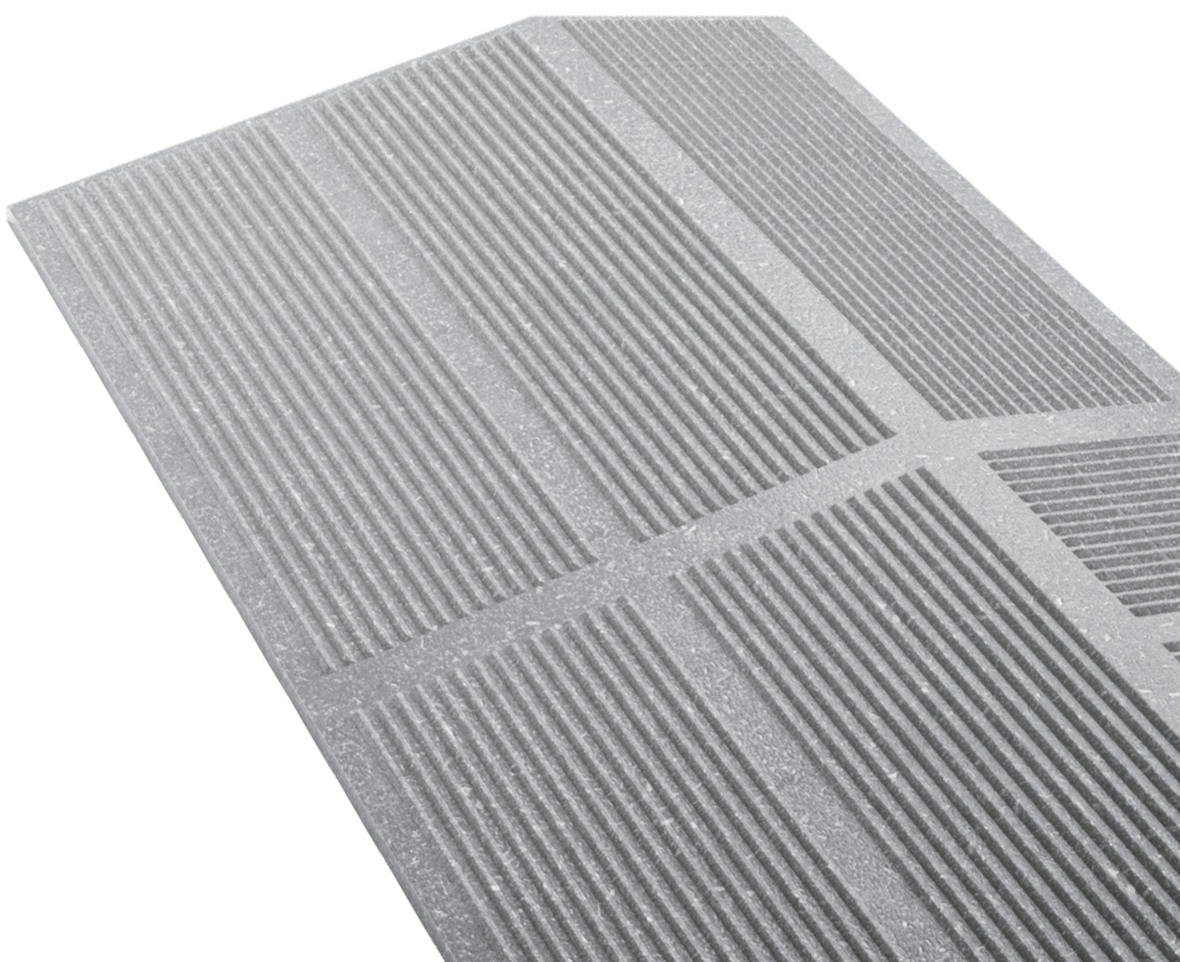

COME INSTALLARE

gli scivoli e gli spigoli

Per realizzare con gli scivoli gli spigoli ai vertici della pavimentazione occorre procedere in questo modo:

Per una messa in posa veloce consigliamo di iniziare a posare le piastrelle partendo dallo spigolo che prevede l'alloggiamento dell'angolo femmina-femmina della piastrella.

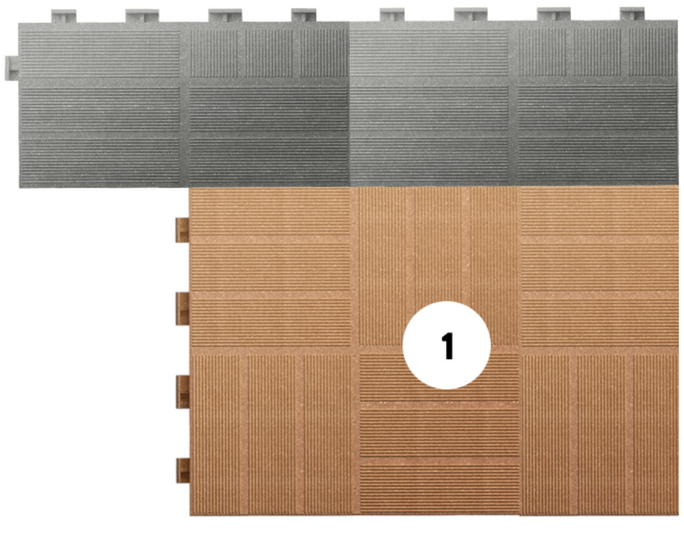

FIGURA 1

Posare gli scivoli SFALSANDOLI rispetto alle piastrelle.

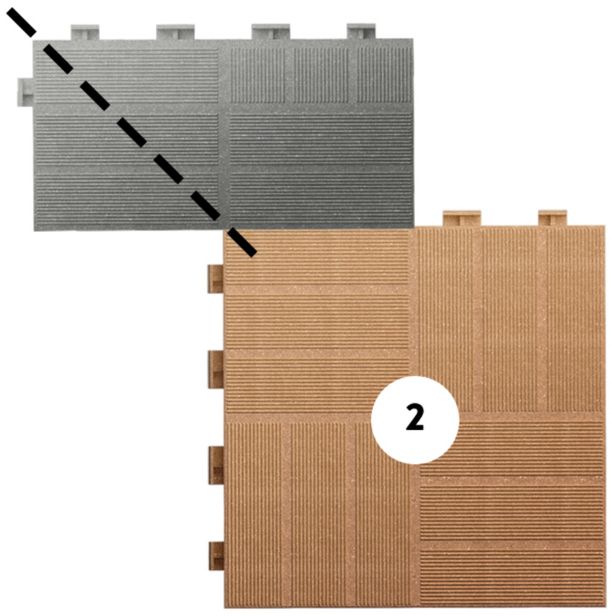

FIGURA 2

Una volta giunti alla fine del lato, montare uno scivolo tagliandolo a 45° nel verso desiderato.

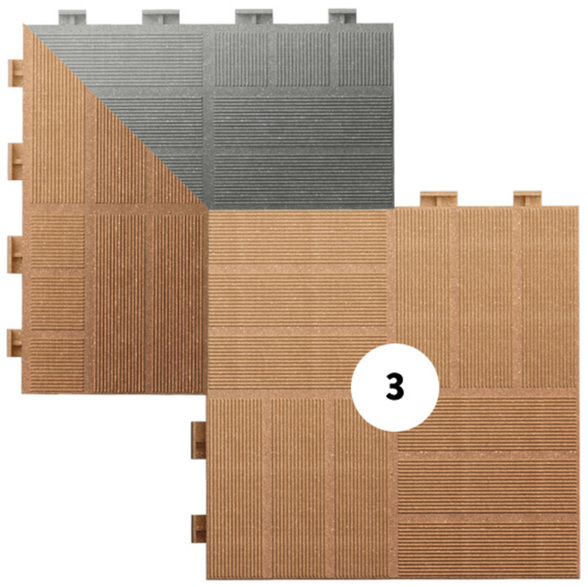

FIGURA 3

Fare la stessa operazione sul lato adiacente.

FIGURA 4

Per una maggior precisione nel taglio, seguire il rinforzo inferiore.

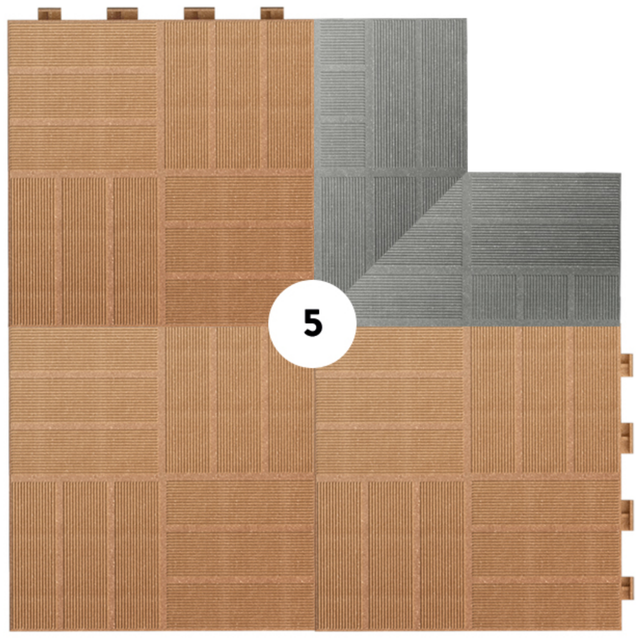

FIGURA 5

Allo stesso modo si possono ottenere gli spigoli interni alla pavimentazione.